

# マイチャンネル

お気に入りのチャンネルを「マイチャンネル」として登録しておけば、番組表でマイチャンネルだけを表示・検索することができます。

## 視聴中のチャンネルをマイチャンネルに登録／削除する

- ① 放送視聴(全画面表示)中に<sup>サブメニュー</sup>⊙を押す  
・サブメニューが表示されます。
- ② ▲▼で「マイチャンネル登録／削除」を選び、<sup>決定</sup>を押す  
・視聴中のチャンネルがマイチャンネルに登録されます。  
※チャンネルが既にマイチャンネルに登録済みの場合は、マイチャンネルから削除されます




## マイチャンネルで選局する

以下の手順で選局を行うと、「マイチャンネル選局モード」に切り替わり、<sup>チャンネル</sup>での選局はマイチャンネルに登録したチャンネルのみになります。

※<sup>チャンネル</sup>以外で選局(3桁入力などで選局)すると、マイチャンネル選局モードは削除されます。

- ① テレビメニューで▶を押す  
・テレビエリア画面が表示されます。
- ② ▲▼◀▶で「マイチャンネル」を選び、▶を押す  
・登録済みのマイチャンネルが表示されます。
- ③ ▲▼でチャンネルを選び、<sup>決定</sup>を押す  
・選局したチャンネルの現在放送中番組が全画面で表示されます。

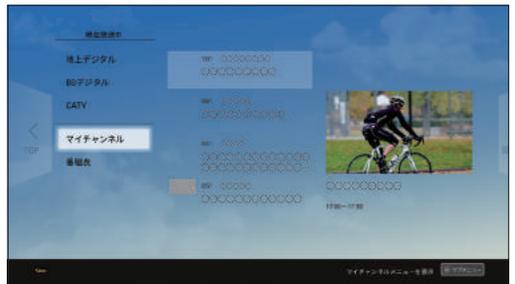

マイチャンネル

番組を  
見る

# マイチャンネル

## マイチャンネルメニュー


- ① P41「マイチャンネルで選局する」手順③で  
決定の代わりに<sup>サブメニュー</sup>を押す  
・マイチャンネルメニューが表示されます。

〈マイチャンネルメニュー〉



## 番組詳細

- ② ▲▼で「番組詳細」を選び、決定を押す  
・番組内容の詳細が表示されます。

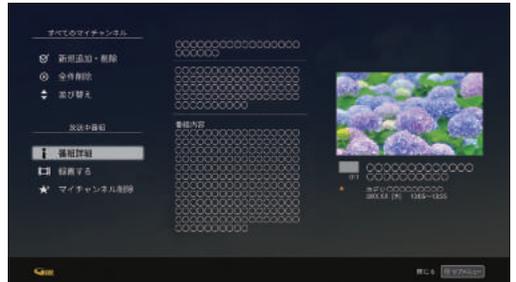

## マイチャンネル削除

- ② ▲▼で「マイチャンネル削除」を選び、決定を押す  
・削除の場合、確認画面が表示されるので◀で「はい」を選び、決定を押す。



## マイチャンネルを編集する


- ① P41「マイチャンネルで選局する」  
手順③で「決定」の代わりに<sup>サブメニュー</sup>を押す  
・マイチャンネルメニューが表示されます。



## 並び替え

登録済みマイチャンネルの順番を並び替えます。

- ② ▲▼で「並び替え」を選び、「決定」を押す

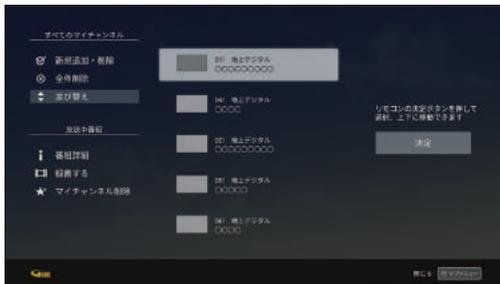

- ③ ▲▼で対象チャンネルを選び、「決定」を押す
- ④ ▲▼で並び替える位置まで移動し、「決定」を押す
- ⑤ ◀▶で「決定」を選び、「決定」を押す

## 追加・削除

複数のチャンネルをまとめてマイチャンネル登録／削除できます。

- ② ▲▼で「新規追加・削除」を選び、「決定」を押す  
・チャンネルリストが表示されます。  
・放送種別(地デジ/BS/CATV(JC-HITS))を変更するには、◀で登録したい放送種別を選んでください。



- ③ ▲▼でマイチャンネルに登録／削除したいチャンネルを選び、「決定」を押す
- ④ ▲▼◀▶で「決定」を選び、「決定」を押す  
・確認画面が表示されますので、◀で「はい」を選び、「決定」を押します。

## 全件削除

マイチャンネルのすべてを削除します。

- ② ▲▼で「全件削除」を選び、「決定」を押す
- ③ 確認画面より◀▶で「はい」を選び、「決定」を押す

番組を見る