


# かんたん操作ガイド

CATVデジタルセットトップボックス  
TZ-HDW600 シリーズ

## デジタル放送を見る

### 準備

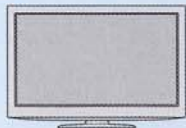

テレビの電源を入れる



入力画面を切り換える



### 1 電源を入れる

選局方式が「プリセット」の場合は

### 2 放送を選ぶ

※ 選局入力方式が「3桁入力」の場合は、そのまま手順 3 へ

#### 放送切換ボタン

**地上** 地上デジタル放送

**BS** BSデジタル放送

**CATV** CATVデジタル放送

(CATVの放送が複数ある場合は、押すたびに切り替わる)

**VOD** VODサービス

※ サービス内容は、ご契約内容により異なります

### 3 チャンネルを選ぶ

#### 選局ボタン

1 あ

12 じ

タイムワープ

● 選局入力方式が「3桁入力」の場合  
3桁のチャンネル番号を入力して、  
放送を選びます  
(詳しくは、取扱説明書13ページ)

● 選局入力方式が「プリセット」の場合  
押すとボタンに登録した放送に切り  
換わります

(選局入力方式については、取扱説明書56ページ)

↑

チャンネル

↓

● 押すたびに選局対象で設定したチャ  
ンネルが選局されます  
(選局対象は、取扱説明書54ページ)

### 困ったときは

元の画面  
テレビ放送の  
画面に戻る

戻る

○ 1つ前の画面に戻る

