


## 各部のはたらき

リモコン

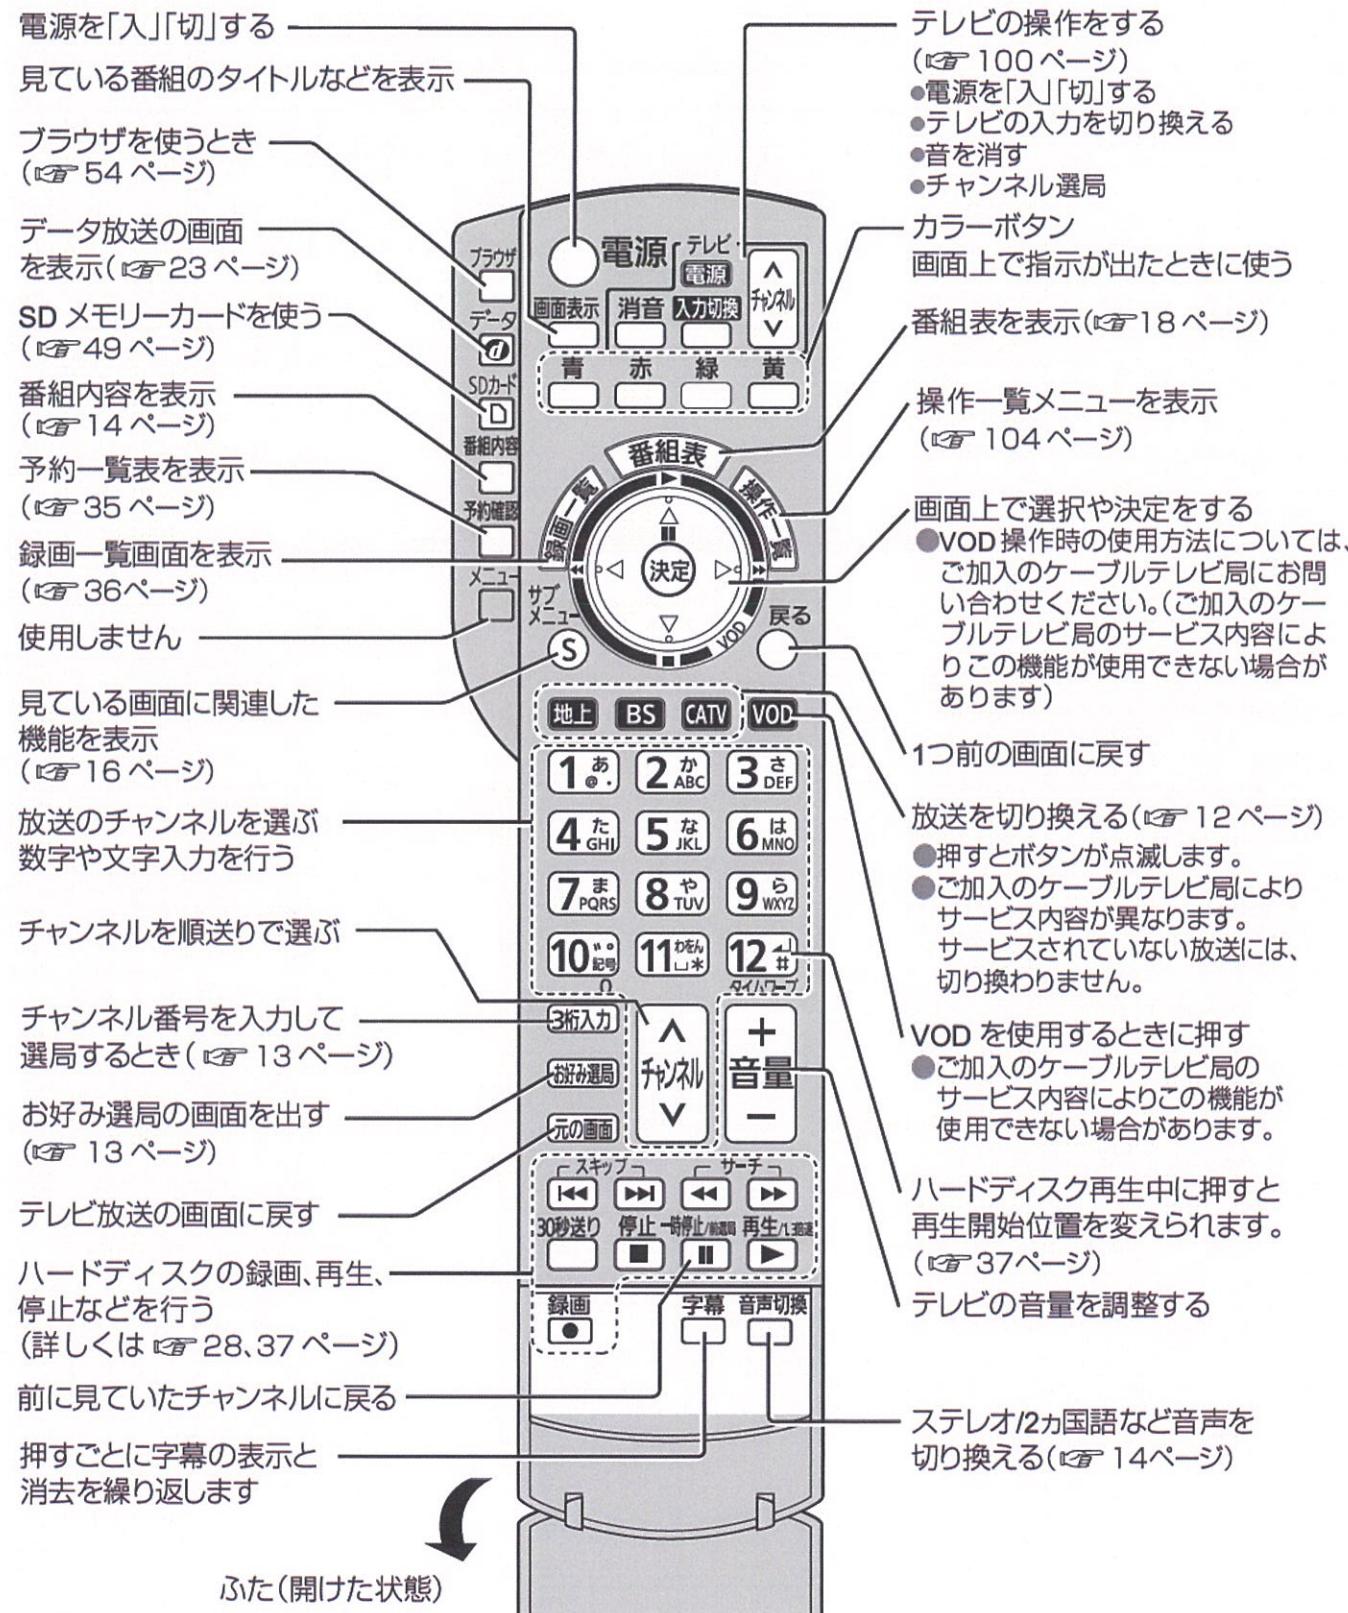

お願い

- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
  - 本体のリモコン受信部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。
  - 乾電池の液漏れを防ぐためリモコンの乾電池は単3形マンガン乾電池をご使用ください。

# 基本操作のしかた

#### ■ 設定を行うとき



設定中に押すと、1つ前の画面に戻る

■数字を入力するとき

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| リモコンボタン         | 入力文字<br>(表示内容) |
| 1 あ             | ～ 9 ら<br>WXYZ  |
| 10 記号           | 0              |
| 11 わたん<br>□×    | *              |
| 12 ツバ<br>タイムワープ | #              |

## ●文字入力について ( 57, 58ページ)

#### ■ 設定を行うとき



- 操作一覧の項目について  
は104ページ「操作一覧(メニュー)」  
をご覧ください。

<例>  
左右に設定項目があるときは、  
◀または▶を押す

| 時間 施主予約      |          | OOTV  |
|--------------|----------|-------|
| 開始日          | 2月16日(木) |       |
| 施主 予約開始      | 12:00    |       |
| 240万円        | 13:00    |       |
| 次回 領域リチャージセル | 18:00    |       |
| 放送時間         | 20:15    | 20:00 |
| 終了時間         | 20:45    | 21:00 |

### ■画面上で選ぶとき



中央の決定ボタンを押すと  
次の画面になります。

#### ■本取扱説明書では


で選択する操作を▼▲で説明しています。

で選択する操作を◀▶で説明しています。

## リモコンの電池の入れかた



単3形マンガン乾電池  
(付属品)

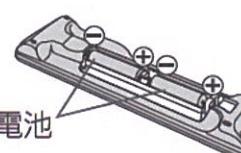

電池を入れ、ふたを閉める  
( $\ominus$ 側から先に入れます)