

テレビ放送を見る(つづき)

その他の選局方法(つづき)


お好み選局から選局

お好み選局は、テレビ画面に放送局のリストを表示し、そのリストの中から選局できる機能です。

放送に関係なく1つのリストに表示することができます。登録したチャンネルは、お好み番組表としても表示できます。

① テレビ視聴中に、**お好み選局**を押す

② 放送局を選び、**決定**を押す

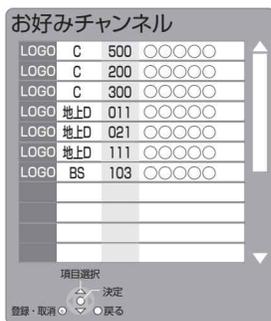

■チャンネルの登録

- ① 登録したい放送局を視聴中に、**【お好み選局】**を押す
- ② **【サブメニュー】**を押す
- ③ **【登録】**を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【はい】**を選び、**【決定】**を押す
 - リストの一番下に登録されます。(最大48チャンネル)

■チャンネルの取り消し

- ① **【お好み選局】**を押す
- ② 取り消す放送局を選び、**【サブメニュー】**を押す
- ③ **【取消】**を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【はい】**を選び、**【決定】**を押す

お知らせ

- お好み選局で表示される順番を変更したい場合は、チャンネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。

データ放送を見る

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従ってさまざまな情報やサービスを利用できます。

- 本機では、データ放送を録画できません。

1 データ放送のある番組を視聴中に、**データ**を押す

2 見たい項目を選び、**決定**を押す

例)



- 画面の指示に従って、**【青】**、**【赤】**、**【緑】**、**【黄】**や**数字ボタン**で操作してください。

☞ テレビ放送に戻るとき
【データ①】を押す

☞ データ放送のある番組かを確認するには
テレビ放送視聴中に、**【番組内容】**を押す
(→24「視聴中の番組の内容を見る」)
●以下の表示マークが表示された番組は、データ放送を行っています。
(表示マークが表示されない番組もあります)



お知らせ

- テレビ放送視聴中の番組をDRモード以外での録画中は、**【データ①】**を押してもデータ放送を見ることができません。