


マニュアル

①◀▶で「マニュアル」を選び、(決定)を押す

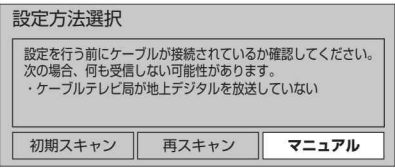

②◀▶で「修正」を選び、(決定)を押す



③▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ

④◀▶で「CH」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する

⑤(戻る)を押す、▶で「終了」を選び、(決定)を押す



⑥確認画面で◀を押して「はい」を選び、(決定)を押す

■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号と入れ替えたいとき

①◀▶で、「入替」を選び、(決定)を押す

②▲▼で、入れ替えたい番号を選び、(決定)を押す


③▲▼で、入れ替え先の番号を選び、(決定)を押す

④(戻る)を押す、▶で「終了」を選び、(決定)を押す

お好み選局ボタンでチャンネル設定する

1 設定したいチャンネルを受信中に
お好み選局
(決定) を約3秒間押して
「お好み設定」画面にする

＜お好み設定画面＞

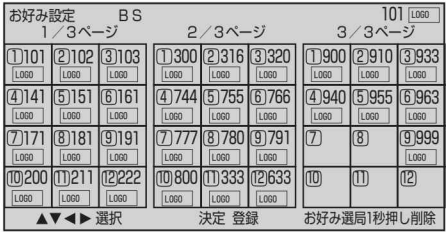

2 ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、
(決定) を押す

●受信中のチャンネルが選んだボタンに
登録されます。

■設定したチャンネルを削除するとき
→▲▼◀▶で選び、お好み選局
(決定) を1秒以上押す


チャンネル設定について

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します。)

以下は、68ページ手順1～3で「設置設定」画面を表示させてから行ってください。

地域設定

1 ▼で「地域設定」を選び、
(決定) を押す

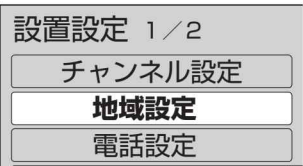

2 ▼で「県域設定」を選び、◀▶でお住まいの地域を選ぶ




●伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

3 ▼で「郵便番号」を選び、
(決定) を押す



4 1あ(ゼロ)～10記号で郵便番号を入力し、
(決定) を押す

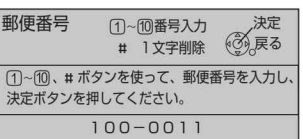

■入力を間違えたとき
→12(修正)を押す

5 確認画面で◀を押して「はい」を選び、
(決定) を押す

■地域設定を工場出荷時に戻すには

①▼で「地域設定削除」を選び、(決定)を押す

②◀で「はい」を選び、(決定)を押す

- 設定中、(戻る)で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、(元の画面)でテレビ放送の画面に戻します。

B-CAS/C-CASカードテスト



- カードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。
- ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により、B-CASカードのみの場合があります。

1 ▼で「C-CASカードテスト」を選び、
(決定) を押す



「NG」が出たら、C-CASカードの挿入を確認してください。(63ページ)

2 ▼で「B-CASカードテスト」を選び、
(決定) を押す

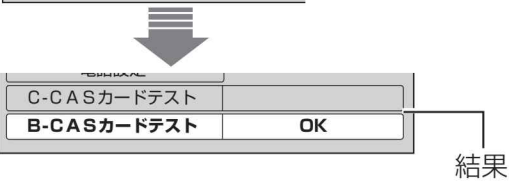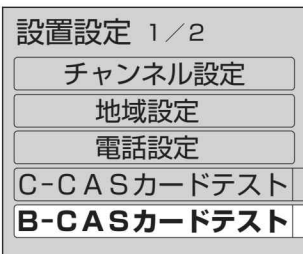

「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。(63ページ)