

その他の選局方法

番組表から選局

1 **番組表** を押す

2 **[▲][▼][◀][▶]** で放送中の番組を選び、**決定** を押す

☞ 別の放送の番組表を見るには

[地上][BS][CATV] を押す

● **[◀][▶]** を押し続けても、別の放送に切り換わりません。

3 **[◀][▶]** で「今すぐ見る」を選び、**決定** を押す

☞ 番組表上での操作(→24)

例) 全チャンネル表示



視聴


テレビ放送を見る

お好み選局から選局

お好み選局は、テレビ画面に放送局のリストを表示し、そのリストの中から選局できる機能です。
放送に関係なく1つのリストに登録できるため、よく見るチャンネルを登録しておく、選局時に便利です。
登録したチャンネルは、お好み番組表としても表示できます。

1 テレビ画面表示中に、**お好み選局** (ふた内部) を押す

2 **[▲][▼]** で放送局を選び、**決定** を押す

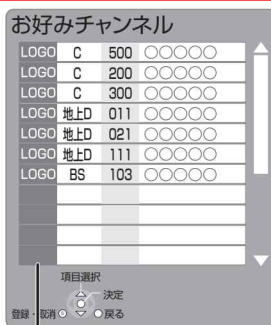

放送局のロゴは表示されない場合もあります。

登録した順番に、上から表示されます。

チャンネルの登録

- ① 登録したい放送局を視聴中に、**[お好み選局]** (ふた内部) を押す
 - ② **[サブメニュー]** を押す
 - ③ **[▲][▼]** で「登録」を選び、**[決定]** を押す
 - ④ **[◀][▶]** で「はい」を選び、**[決定]** を押す
- 登録した放送局は、お好みチャンネルの一番下に登録されます。(最大48チャンネル)

チャンネルの取り消し

- ① **[お好み選局]** (ふた内部) を押す
- ② **[▲][▼]** で取り消したい放送局を選び、**[サブメニュー]** を押す
- ③ **[▲][▼]** で「取消」を選び、**[決定]** を押す
- ④ **[◀][▶]** で「はい」を選び、**[決定]** を押す

●お好み選局で表示される順番を変更したい場合は、チャンネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。

3けたチャンネル番号を入力して選局

1 **3桁入力** を押す

2 **1あ. ~ 10** を押して、チャンネルを入力する

例) 101の場合...[1]→[10]→[1]

●入力画面が表示されている間に入力してください。

3 同じチャンネル番号の放送が複数ある場合:

[▲][▼] で見たい放送局を選び、**決定** を押す

☞ 枝番号の異なる放送を選局するには
(→15「枝番選局」)

