

設置設定

以下は、66ページ手順①～③で「設置設定」画面を表示させてから行ってください。

チャンネル制限


番組表の表示やチャンネル選局、お好み選局を視聴できるチャンネルのみに設定できます。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示されない場合があります。

④ ▼で「チャンネル設定」を選び、を押す

⑤ ▼で設定する「チャンネル制限」を選び、を押す




⑥ ◀で「制限する」を選び、を押す

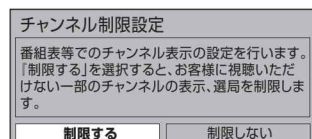

●チャンネル制限をしないときは「制限しない」を選びます。

⑦ ◀▶で設定を選び、を押す

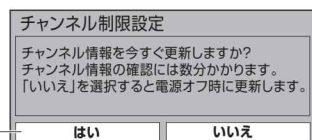

はい チャンネル情報を今すぐ更新します。情報更新には数分かかります。

しばらくすると設定の完了画面が表示されます。


いいえ チャンネル情報を電源オフ時に更新します。

お好み選局ボタンでチャンネル設定する


① 番組を見ているときに を押す

② ▲▼◀▶で登録したいボタンを選び、 を押す

<お好み設定画面>

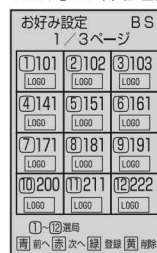

③ ▲▼で登録したいチャンネルを選び、 を押す

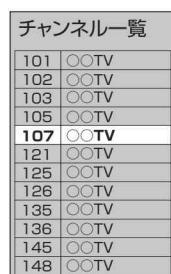

■設定したチャンネルを削除するとき

→▲▼◀▶で選び、 を押し、
◀で「はい」を選び、 を押す

チャンネル設定について

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します。)

- 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、 でテレビ放送の画面に戻します。


以下は、66ページ手順①～③で「設置設定」画面を表示させてから行ってください。

番組表設定

地域に合わせた番組表を表示させるための設定です。

① ▼で「番組表設定」を選び、 を押す

② ▲▼で「Gガイド地域設定」を選び、
◀▶でお住まいの地域を選ぶ

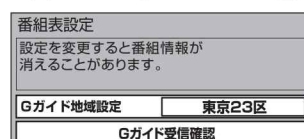

●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。
表示されなくなった場合は、設置設定を最初からやり直してください。

■番組表が受信できるか確認する

上記手順②で「Gガイド受信確認」を選び、


を押す

- 受信可能であればスケジュールを表示します。
- 結果の表示に最大6分かかります。

地域設定


① ▼で「地域設定」を選び、 を押す

② ▼で「県域設定」を選び、◀▶でお住まいの地域を選ぶ




- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

③ ▼で「郵便番号」を選び、 を押す



④ 1 あ (ゼロ) ～ 10 記号 で郵便番号を入力し、 を押す



■入力を間違えたとき

→ を押す

⑤ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、 を押す

■地域設定を工場出荷時に戻すには

- ① ▼で「地域設定削除」を選び、 を押す
- ② ◀で「はい」を選び、 を押す